
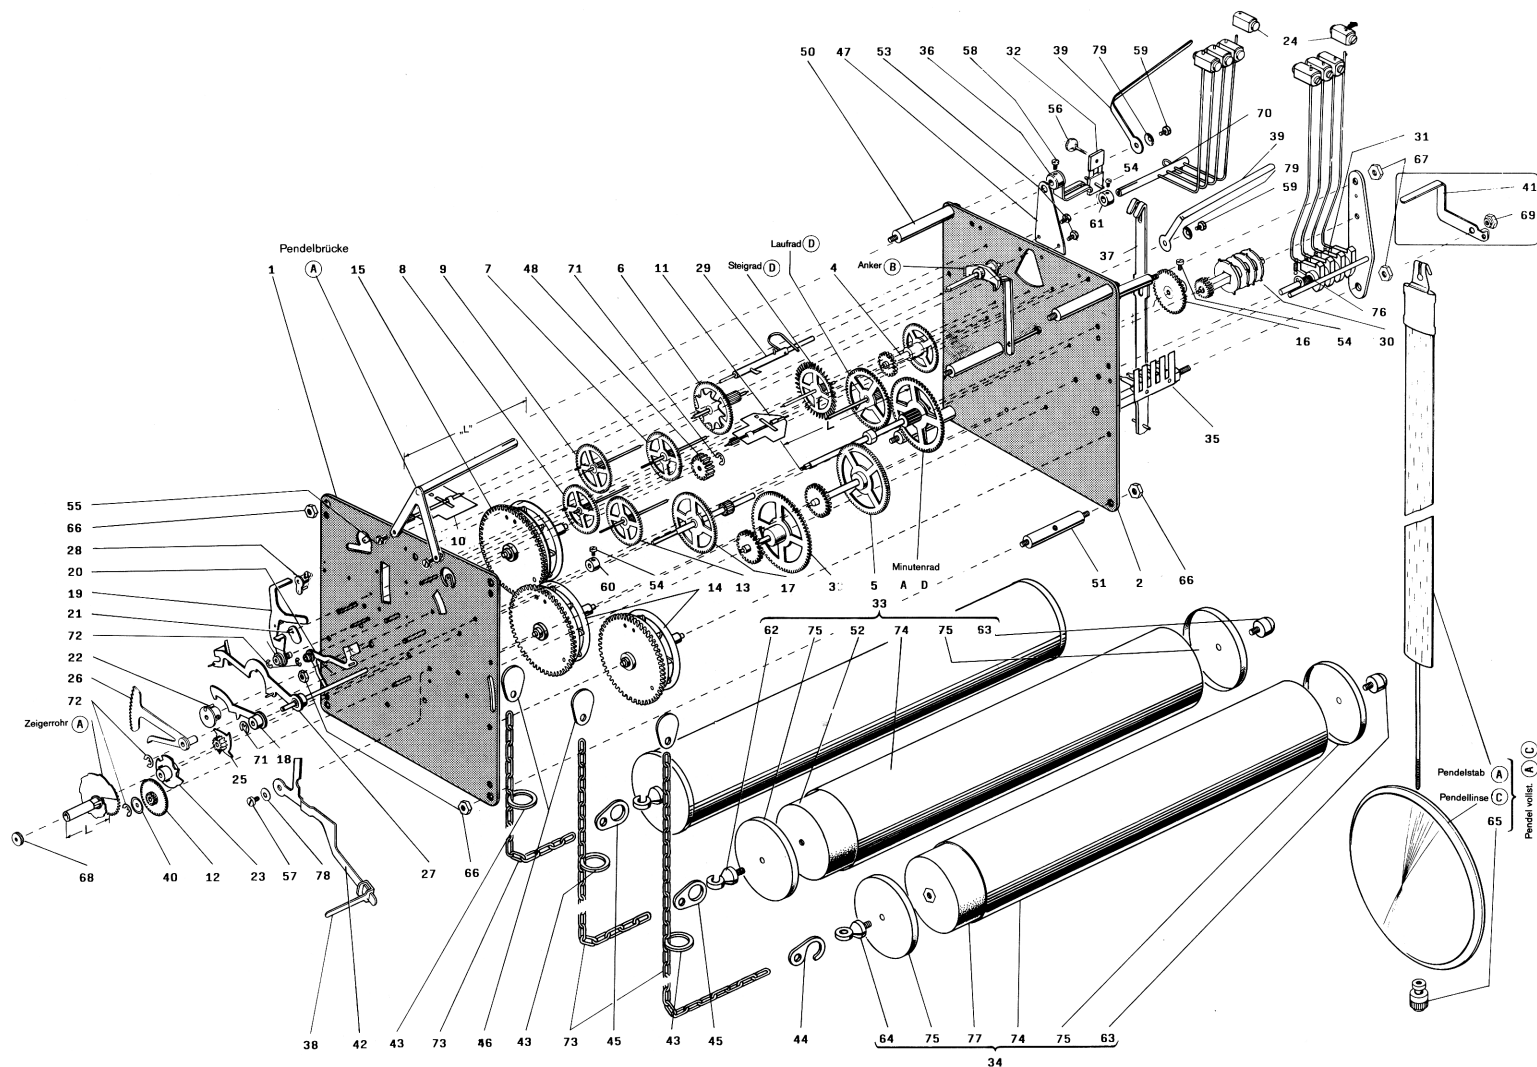


Werk 451-050

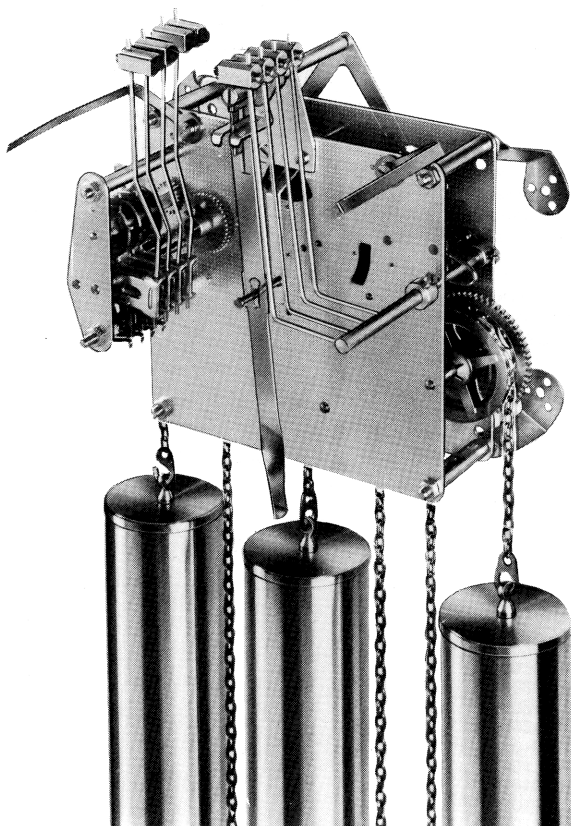

* Beachten Sie bei der Bestellung dieser Teile
die Angaben in der Stückliste

451-050

Hermle

Ersatzteil-Liste Werk 451-050

8 Tage $\frac{1}{4}$ Westminster Gewichtszugwerk,
Grahamgang
Abmessung: 120 x 120 mm
Laufweite: 32 mm

Spare parts list movement no. 451-050

Weight driven 8-day $\frac{1}{4}$ Westminster chime
movement, Graham escapement
Dimension: 120 x 120 mm
Plates internal distance: 32 mm

Liste de fourniture mouvement no. 451-050

Mouvement à poids 8 jours, $\frac{1}{4}$ Westminster,
échappement Graham
Dimension: 120 x 120 mm
Distance intérieure des platines: 32 mm



Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Pos.	Bestell-Nr.	Bezeichnung
1	B001-00900	Vorderplatine	38	E001-00370	Umschaltwinkel	74	E030-00970	Gewichtshülsen
2	B001-00860	Hinterplatine	39	E001-00880	Hammersicherung	75	E030-00980	Deckel f. Hülsen
3	B007-00270	Gehwerksatzrad	40	E001-01880	Unterlagscheibe	76	E014-02910	Hammerspannfeder
4	B007-00410	Stundensatzrad	41	E001-02340	Schlagabsteller	77	E029-01970	Gewichtsfüllung
5	B007-00420	Viertelsatzrad	42	E001-03930	Umschalthebel	78	E027-03010	Wellscheibe
6	B008-00270	Sternrad	43	E002-01720	Kettenring	79	E027-03930	Wellscheibe
7	B009-00020	Schöpferrad	44	E002-02250	Kettenhaken			Ankerbrücke (A)
8	B010-00070	Viertel-Flügelrad	45	E002-03340	Kettenöse			Minutenrad (A) (D)
9	B010-00090	Stunden-Flügelrad	46	E002-03350	Kettenplättchen			Laufrod (D)
10	B011-00020	Stunden-Flügel	47	E002-03642	Ankerbrücke			Steigrad (D)
11	B011-00150	Viertel-Flügel	48	E003-01500	Zwischenrad			Zeigerrohr (A)
12	B012-00140	Wechselrad	49	E005-00580	Hammerbrückenfeiler			Anker (B)
13	B013-00070	Fallenrad	50	E005-02320	Werkpfeiler			Pendeloberteil (A)
14	B013-00250	Kettenrad f. Geh. u. Viertelschlagwerk	51	E005-02480	Werkpfeiler			Pendellinse (C)
15	B013-00260	Kettenrad-Stundenschlag	52	E005-00270	Gewichtsfüllung f. Geh. u. Stundenschlagwerk			Pendelstab (A)
16	B013-00300	Antriebsrad						Pendel kpl. (A) (C)
17	B013-00490	Schlußrad	53	E006-00010	Zylinderkopfschraube			
18	B015-00250	Schlagregulierhebel	54	E006-00050	Zylinderkopfschraube			
19	B015-00270	Einfalle	55	E006-00240	Zylinderkopfschraube			
20	B015-00280	Auslösung	56	E006-01150	Pendelfederschraube			
21	B015-00290	Schöpfer	57	E006-01220	Ansatzschraube			
22	B015-00300	Fallenscheibe	58	E006-01370	Randelschraube			
23	B015-00310	Schlußscheibe	59	E006-01490	Ansatzschraube			
24	B015-00680	Hammer	60	E007-00330	Stelling			
25	B015-00810	Auslösenocken	61	E007-00570	Spannring			
26	B015-00820	Rechen	62	E007-03160	Haken f. Gewicht			
27	B015-01060	Anrichthebel	63	E007-03170	Schraube f. Gewicht			
28	B015-01220	Hammerheber	64	E007-05220	Öse f. Gewicht			
29	B016-01240	Hammerwelle	65	E007-05290	Pendelmutter			
30	B017-00070	Schlagrolle	66	E008-00020	Mutter M 4,0			
31	B018-00370	Hammerspiel	67	E008-00030	Mutter M 3,5			
32	E021-02483	Pendelfeder	68	E008-00120	Zeigmutter M 2,0			
33	B026-00750	Gewicht f. Geh. u. Stundenschlagwerk	69	E008-00460	Mutter M 3,5			
34	B026-01110	Gewicht f. Viertelschlag	70	B016-02510	Stundenhammerstiel			
35	B026-01410	Profilpfeiler	71	E013-00580	Sicherungsscheibe			
36	B026-01650	Pendelfedersicherung	72	E013-00610	Sicherungsscheibe			
37	B026-01660	Pendeloberteil	73	E017-00730	Ketten			

Bestellhinweise!

Bei Ersatzteilbestellung verwenden Sie bitte die auf der Zeichnung angegebene Teilnummer.
Bei Teilen mit eingekreistem Buchstabe sind die Bezeichnung, die Werknummer und folgende Daten anzugeben:

- (A) Länge -L- (in mm)
- (B) Länge -L- der Ankerbrücke (in mm)
- (C) Durchmesser (in mm)
- (D) Pendellänge (in cm), siehe Hinterplatine
- (E) Herstellungsjahr, siehe Hinterplatine
- (F) Besondere Hinweise in der Stückliste beachten!

Order Instructions!

When ordering spare parts please use the part number indicated on the drawing.
If you order spare parts with a letter in a circle, please let us know the part name, the movement reference and

- (A) Length -L- (in mm)
- (B) Length -L- (of suspension bridge (in mm)
- (C) Diameter (in mm)
- (D) Pendulum length (in cm), see stamp on back plate
- (E) Year of production, see stamp on back plate
- (F) Pay attention to special notes, in spare parts list.

Instructions de commande

Si vous commandez des fournitures, veuillez indiquer le numéro de la pièce citée sur le croquis.
Si vous commandez des fournitures avec lettre en cercle, veuillez indiquer la dénomination, la référence

- (A) longueur -L- (en mm)
- (B) longueur -L- du pont de suspension (en mm)
- (C) diamètre (en mm)
- (D) longueur du balancier (en cm), voir indication platine arrière
- (E) année de production, voir indication platine arrière
- (F) veuillez observer les indications spéciales dans la liste de fournitures.